



NOBLES™

Disc Model
2401/2601 Speed Scrub



USE and CARE Guide


⚠ WARNING: Failure to follow these warnings may result in personal injury, electrocution, electrical shock, fire or explosion: Do not use flammable liquids or operate machine in or near flammable liquids, vapors or combustible dusts. Do not pick up flammable materials or reactive metals. Keep sparks and open flame away. Keep battery hood open when charging. Disconnect battery cables before servicing machine.

DAILY: BEFORE EACH USE

1. Sweep and dust mop floor before scrubbing.



2. Check battery meter charge level.

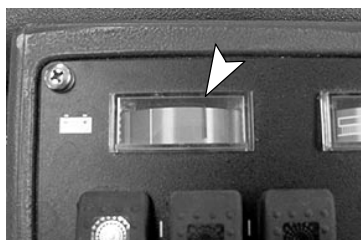


3. Check all switches to make sure they operate properly.



4. Check condition of scrubbing pads. Replace if worn.



5. Clean squeegee and check condition of wiping edge. Rotate blade if worn.

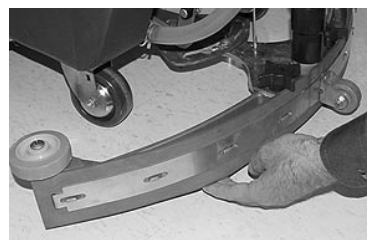

6. Make sure recovery tank is empty and the float screen is installed and clean.



7. *FaST™ Model* – Check the FaST™ PAK agent level. Replace PAK as needed.



8. *FaST™ Model* – Check that the supply hose is properly connected to FaST™ PAK.



9. *For Conventional Scrubbing Only* – Fill solution tank with water (140° max.) and add



approved cleaning agents.

FaST™ Model – USE CLEAR COOL WATER ONLY. DO NOT add cleaning agents into the solution tank or damage may result.

DAILY: AFTER EACH USE


1. Drain and rinse out recovery tank.



2. Remove and rinse off float screen filter.



3. Drain and rinse out solution tank.

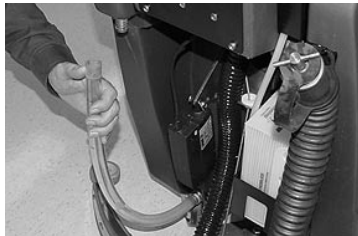

4. Remove pads/brushes and clean.




5. Wipe clean the squeegee blades.




6. Clean machine with an all purpose cleaner and damp cloth.



7. *FaST™ Model* – Connect FaST™ PAK supply hose to storing plug when not in use.

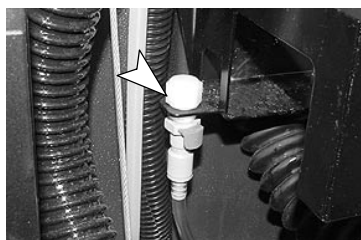


8. Recharge batteries ONLY if machine is used 30 minutes or more.

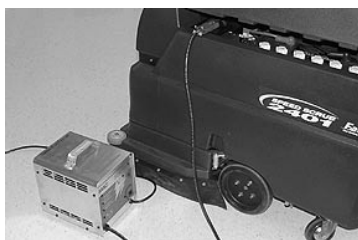

9. Check battery fluid level before charging.



The fluid level (A) should cover battery plates (B) by 1/4". Add distilled water if needed.

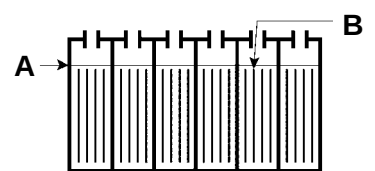

MONTHLY: Refer to Operator's Manual for further details.

1. Remove and clean the solution tank filter (clear bowl). Empty tank before removing.



2. Lubricate caster fittings with a water resistant grease.




3. Clean battery tops and terminals. Use a strong mixture of baking soda and water.



4. Flush the solution system with an acetic acid solution.



5. *FaST™ Model* – Remove and clean the air pump filter every 250 hours.

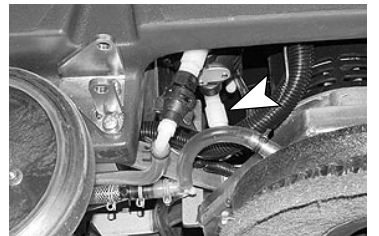

ATTENTION: FOR MACHINE REPAIRS, CONTACT AN AUTHORIZED SERVICE CENTER.



NOBLES™

Modelo de disco
2401/2601 Speed Scrub



Guía de USO y MANTENIMIENTO


⚠ ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas advertencias puede ocasionar lesiones personales, electrocución, choque eléctrico, incendio o explosión: No utilice líquidos inflamables ni maneje maquinaria dentro o próximo a vapores, líquidos inflamables o polvos combustibles. No recoja materiales inflamables ni metales reactivos. Mantenga alejado de chispas y llamas. Mantenga abierta la tapa de la batería cuando esté cargando. Desconecte los cables de la batería antes de efectuar el servicio en la máquina.

DIARIAMENTE: ANTES DE CADA USO

1. Barra y limpie el polvo del piso con un trapo antes de fregar.



2. Verifique el nivel de carga del medidor de la batería.

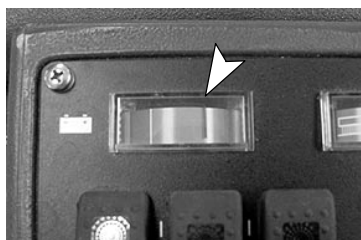

3. Verifique todos los interruptores para asegurarse que operan apropiadamente.



4. Inspeccione el estado de las almohadillas de fregar. Reemplace si están gastadas.



5. Limpie el escurridor e inspeccione el estado del filo de limpieza. Si está gastado gire la hoja.



6. Asegúrese que el tanque de recuperación esté vacío y la pantalla del flotador esté instalada y limpia.



7. *Modelo FaST™* – Inspeccione el nivel del agente FaST™ PAK. Reemplace PAK como se requiera.



8. *Modelo FaST™* – Verifique que la manguera de suministro esté apropiadamente conectada al FaST™ PAK.



9. *Para fregado convencional solamente*– Llene el tanque de solución con agua (140 grados máx.) y agregue



los agentes limpiadores aprobados.

Modelo FaST™ – SOLO USE AGUA FRESCA y CLARA. NO agregue agentes limpiadores al tanque de solución ya que puede resultar dañado.

DIARIAMENTE: DESPUÉS DE CADA USO

1. Desagüe y enjuague el tanque de recuperación.



2. Drene y enjuague el filtro del tamiz del flotador.



3. Desagüe y enjuague el tanque de solución.



4. Quite las almohadillas y cepillos y limpie.




5. Limpie bien las hojas del escurridor.



6. Limpie la máquina con un limpiador universal y un trapo húmedo.



7. *Modelo FaST™* – Conecte la manguera de suministro del PAK FaST™ al tapón cuando no está en uso.

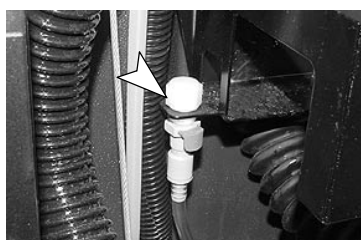


8. SOLO recargue las baterías si la máquina se usa 30 minutos o más.



9. Verifique el nivel de líquido de la batería antes de cargar.




El nivel de líquido (A) debe cubrir las placas de la batería (B) por 1/4." Agregue agua destilada si requerido.

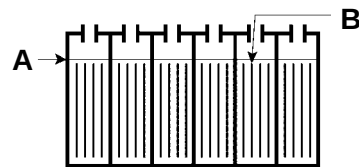

MENSUALMENTE: Consulte el Manual de Instrucciones para más detalles.

1. Extraiga y limpie el filtro del tanque de solución (cuenco claro). Vacíe el tanque antes de extraer.

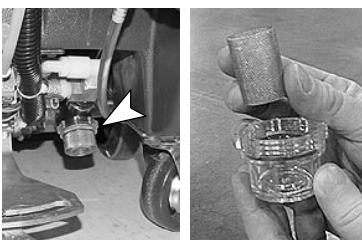

2. Lubrique los adaptadores de metal con una grasa resistente al agua.




3. Limpie los topes y terminales de la batería. Use una mezcla potente de bicarbonato de sosa y agua.



4. Limpie interiormente el sistema de la solución con una solución de ácido acético.



5. *Modelo FaST™* – Extraiga y limpie el filtro de la bomba de aire cada 250 horas.

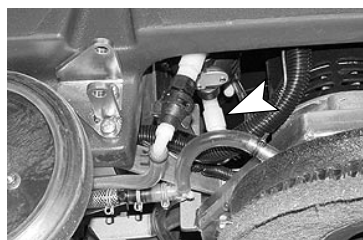

ATENCION: PARA LA REPARACION DE LA MAQUINA, CONTACTE A SU SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO.